

Asennusohje:

JJJ Hybridisuojan häkin asennus

1. Irrota asennettavasta kypärästä visiirin/häkin kiinnitysruuvit molemmilta puolilta. Poista kypärän sisällä olevat pyöreät vastinmutterit ja korvaa ne mukana tulevalla kiinnityselementillä. Paina kiinnityselementit vastaaviin kypärän reikiin (**KUVA 1**). Mikäli reiät ovat ahtaat, niin voit porata reikiä suuremmaksi D6mm poralla. Paina kiinnityselementti paikoilleen siten, että kierreholkit näkyvät kypärän ulkopinnalla.
2. Kiinnitä hybridisuojan sarana kypärään valmiina olevilla otsaruuveilla M4x10 (**KUVA 2**). Mikäli ruuvit ovat liian pitkät, niin voit poistaa valmiit ruuvit ja kiinnittää saranalevyn alkuperäisillä ruuveilla. Ruuvaa molemmat ruuvit ensin paikoilleen ja kiristä lopuksi, mutta varo kiristämästä liian tiukkaan, jottei kierteet vaurioidu.
3. Kiinnitä lukituskappaleet vasen/oikea uristaan häkin kulmiin voimakkaasti puristaen (**KUVA 3**), kunnes se napsahtaa paikoilleen. Varmista, että lukituskappale on pohjassa myös korkeussuunnassa.
4. Käännä häkkiä kiinni siten (**KUVA 4**), että lukituskappaleen pitkät reiät kohdistuvat vastaaviin kiinnityselementtien kierrereikään. Kiinnitä ensin M4 X 15 ruuvilla ylemmät kiinnitykset molemmilta puolilta kevyesti kiristäen ja vasta sitten alemmat. Kiristä tämän jälkeen ruuveja tasaisesti, kunnes lukituskappaleet lukittuvat. Älä kiristä ruuveja liian voimakkaasti, jottei lukituskappale vaurioidu.
5. Vedä hybridisuoja napakasti auki häkin leukaosasta vetämällä (**KUVA 5**) ja samalla pitäen kiinni kypärästä. Lukitus on melko tiukka ensin, mutta mukautuu, kun suoja avataan muutaman kerran.
6. Työnnä hybridisuoja uudelleen kiinni, mutta varmista ennen painamista kiinni, että häkin yläkulmat kohtaavat kiinnityskappaleen urat molemmin puolin (**KUVA 6**). Kun häkin kulmat ovat kohdallaan, paina suoja kiinni napakasti painaen, jotta suoja naksahda pohjaan saakka. Mikäli häkin kulmat eivät kohtaa kiinnityskappaleen uraa, voit levittää tai kaventaa häkin yläreunaa sopivan levyiseksi käsin.



Kuva 1
Kiinnityselementti



Kuva 2 Saranan
kiinnitys



Kuva 3
Kiinnityskappaleet



Kuva 4 Häkin
asennus




Kuva 5 Hybridisuojan
avaaminen




Kuva 6 Hybridisuojan
kohdistaminen

Visiirin asennus

1. Asenna visiiri kiinnitysruuveilla M4 X 12 häkin yläreunoissa oleviin korvakkeisiin (**KUVA 11**). Korvakkeiden päällä on kumipalat, jotka kohdistuvat kierrereikiin. Aseta visiiri molemmin puolin kohdalleen ja kiinnitä ruuvit ensin ylemmät molemmin puolin ja sitten alemmat. Kiristä lopuksi tasaisesti molempia ruuveja ja varo kiristämästä liian kireälle, jotta visiiri ei halkea.
2. Kun visiiri on kiinnitetty paikoilleen, varmista, että visiiri ei ota kiinni lukituskappaleeseen. Kiinnityskorvaketta voi painaa sisäänpäin tarpeen mukaan. Välys visiirin ja lukituskappaleen välillä tulee olla vähintään 3-5 mm.

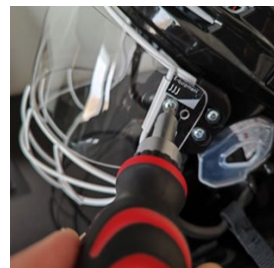

Kuva 11 Visiirin kiinnitys

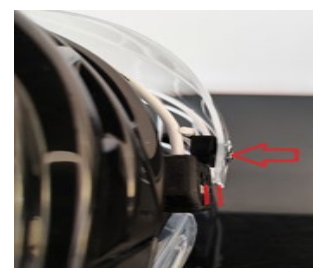

Kuva 12 Visiirin säätö

Huomioitavaa!

- Kun laitat kypärän päähän, levittää pää kypärää usein leveämmäksi. Lukituksen tulee osua kohdalleen, kun kypärä on päässä. Testaa kypärän sopivuutta ja levitä /kavenna häkkiä käsin.
- Kypärän kuivauksen aikana hybridisuoja kannattaa pitää kiinni paremman asemoitumisen vuoksi. Älä kuivaa kypärää yli 40 asteen lämpötilassa, jotta muoviosat eivät vahingoitu.
- Visiirin näkyvyyden parantamiseksi ja huurtumisen estämiseksi visiiri on hyvä puhdistaa ruiskuttamalla 40% astianpesuaineella/vesi liuoksella ja pyyhkimällä antistaattisella pyyhkeellä.